

CONVOX 
Inspired Driving
e v o l u t i o n



MiX-800 多媒體影音魔術盒



④ 按照圖示安裝 GPS 天線



請確認 GPS 盒狀態。
如果藍燈一直亮著，綠燈閃爍，則安裝成功

注意：使用產品前請仔細閱讀以下內容

確保原廠主機具有 Apple CarPlay 功能。一旦您連接了我們的影音魔術盒，我們的界面將在 20 秒鐘左右出現。如果沒有，只需在工廠界面上選擇 Apple CarPlay 即可訪問我們的界面。

如果初次設置設備時沒有聲音，請斷開設備並重新連接。

並非所有汽車品牌都需要 GPS 盒和天線。有關更多詳細信息，請聯繫經銷商。

使用第三方應用程序時，可以移動左下角的第三方應用程序。按住以拖動到首選位置。

魔術影音盒上的 USB 可用於離線媒體播放，或將來的軟件升級和智能手機連接。


故障排除：請查看下表，了解常見的故障排除

狀態	可能的故障排除
插入設備後未出現 Android 系統	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確保原車具有內置的 CarPlay 和選擇功能 2. 請檢查 LED 指示燈狀態，請嘗試更換 USB 線 3. 重新連接 USB 線
LED 燈每 0.5 秒閃爍藍色或紅色	請等待 20 到 30 秒，以便 MMB 啟動或完成更新過程
LED 指示燈保持穩定的紅色，不閃爍並且無法進入 Android 系統	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新連接 USB 線 2. 交換新的 USB 線，然後重試
導航 GPS 不正確或不遵循汽車的實時定位	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確保您的智能手機網路正常運行 2. 將智能手機熱點密碼更改為 12345678，然後重試
Wi-Fi 功能無法連接	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確保您的手機網路正常 2. 將電話熱點密碼更改為 12345678，然後重試
出現 Android 系統，但即使屏幕支持觸摸屏，觸摸屏也不起作用	<p>原始系統不兼容或數據不匹配。</p> <p>請聯繫經銷商或製造商以進行軟件更新查詢</p>

用戶手冊



CONVOX 影音魔術盒

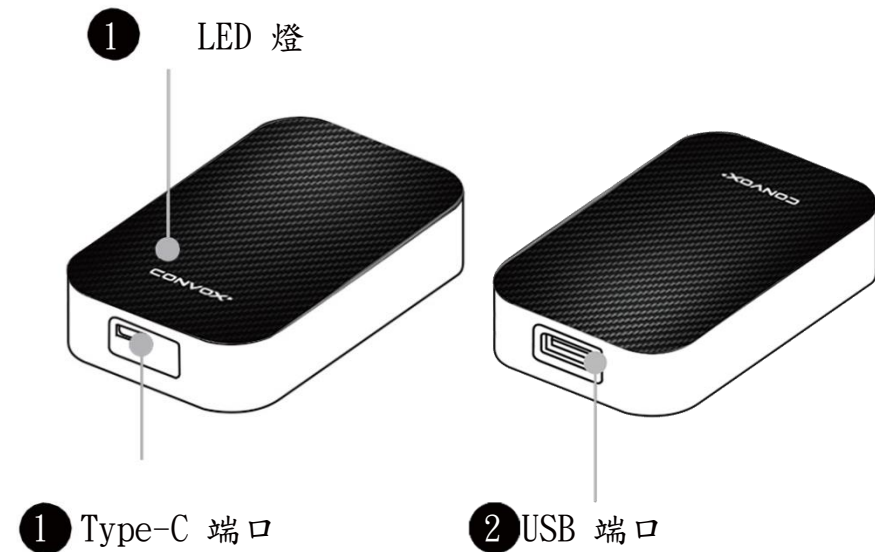

包裝清單

1. 多媒體主機盒
2. USB 線
3. GPS 盒和天線
4. 用戶手冊

產品介紹

1. LED 燈：系統狀態指示燈
2. Type-C 端口：連接並插入原始車載 USB
3. USB 端口：連接 USB 或智能手機

1

如何使用產品

1. 在手機上，打開網路熱點分享，然後將密碼設置例如:12345678
2. 將[影音魔術盒]插入 CarPlay USB 端口
3. 進入設置-> WLAN
4. 搜索您的熱點，選擇它並輸入密碼 12345678
5. 完成即可享受預裝的應用程序或登錄 Google 帳號即可在 Play 商店中下載其他應用 APP

LED 燈狀態

LED 燈具有不同的模式，指示不同的系統狀態

啟動	藍燈每 0.5 秒閃爍一次
工作中	藍燈閃爍
更新中	紅燈每 0.5 秒閃爍一次
錯誤	紅燈常亮




2

組件



產品規格書

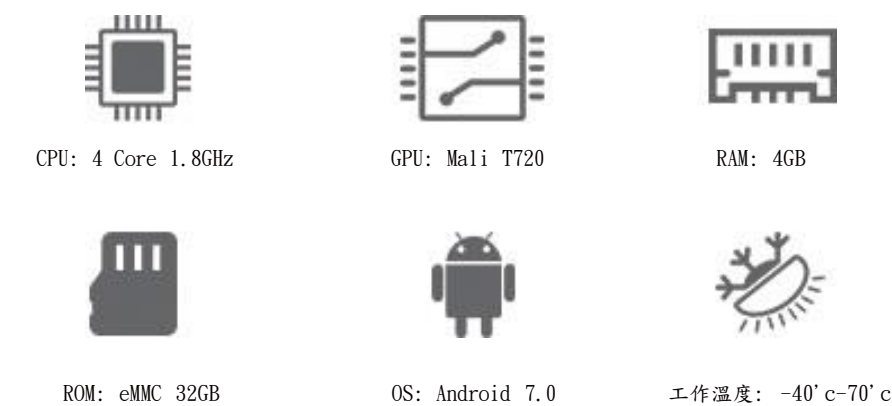


3

GPS BOX 安裝

並非所有汽車品牌都需要外部 GPS



1 找到汽車保險絲

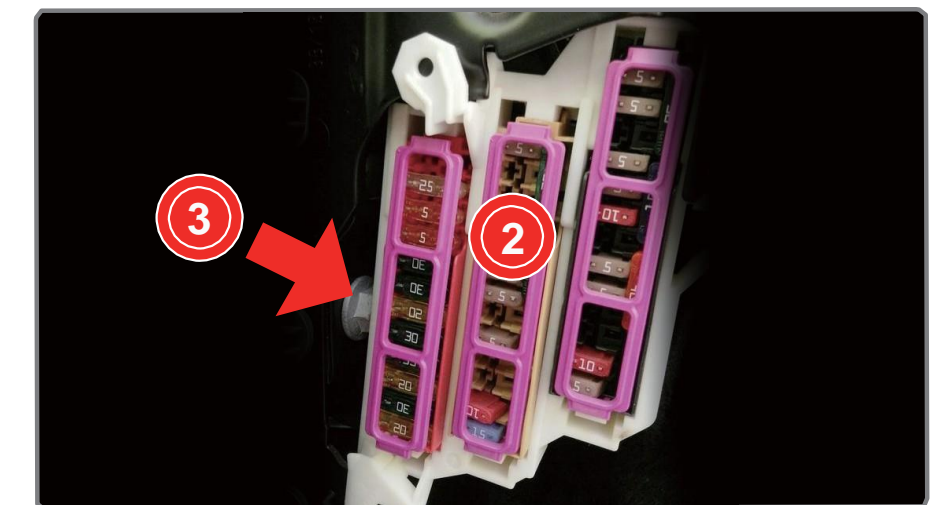

- 2 插入 GPS 保險絲 (5A, 10A, 15A)
- 3 連接到我們的保險絲盒 GND

4